



**PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA KRUHOVÁ
OSAZENÍ DO ZELENÉHO PÁSU - SAMONOSNÁ
BEZ PŘÍTOMNOSTI PODZEMNÍ VODY**

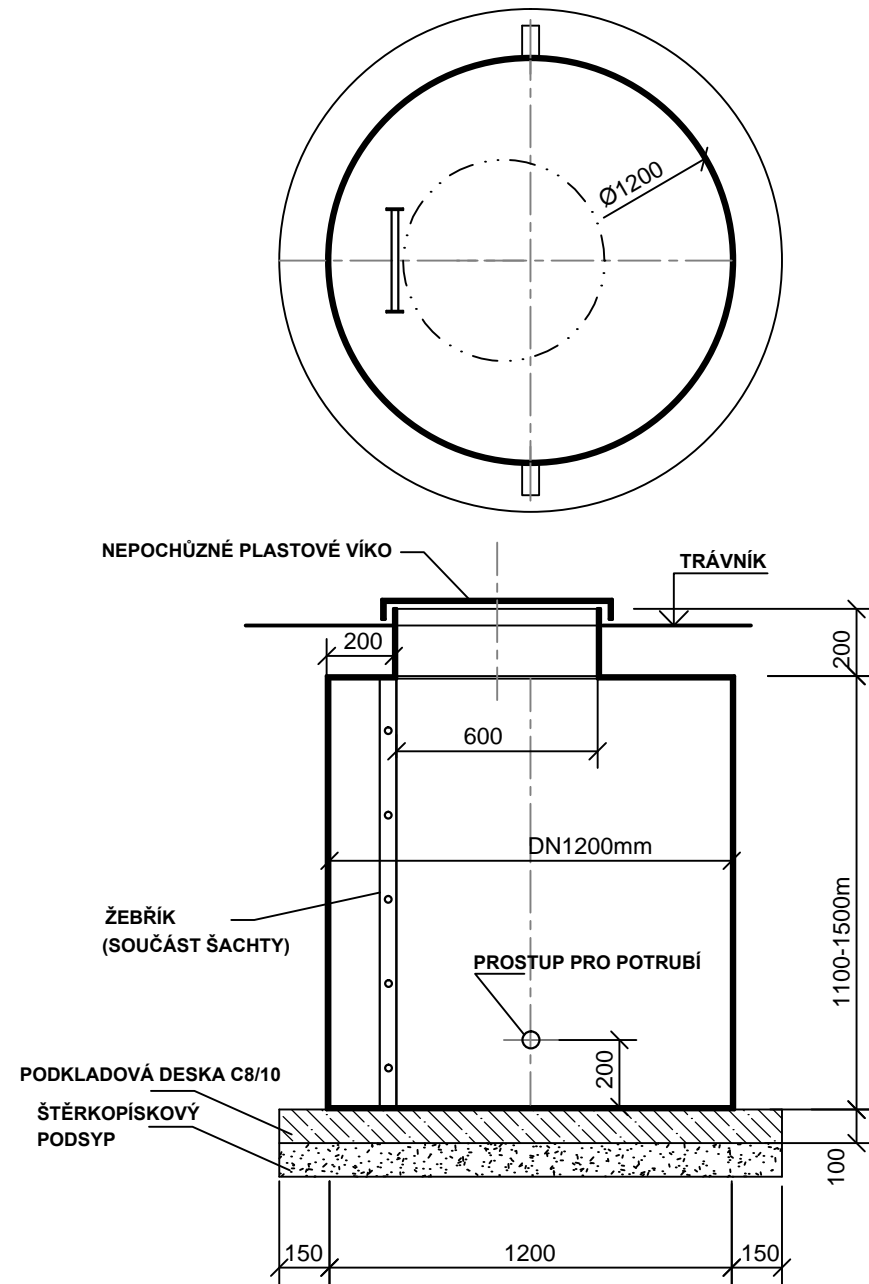

**PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA KRUHOVÁ S OBETONOVÁNÍM
PRO MAX. ZATÍŽENÍ 5t**

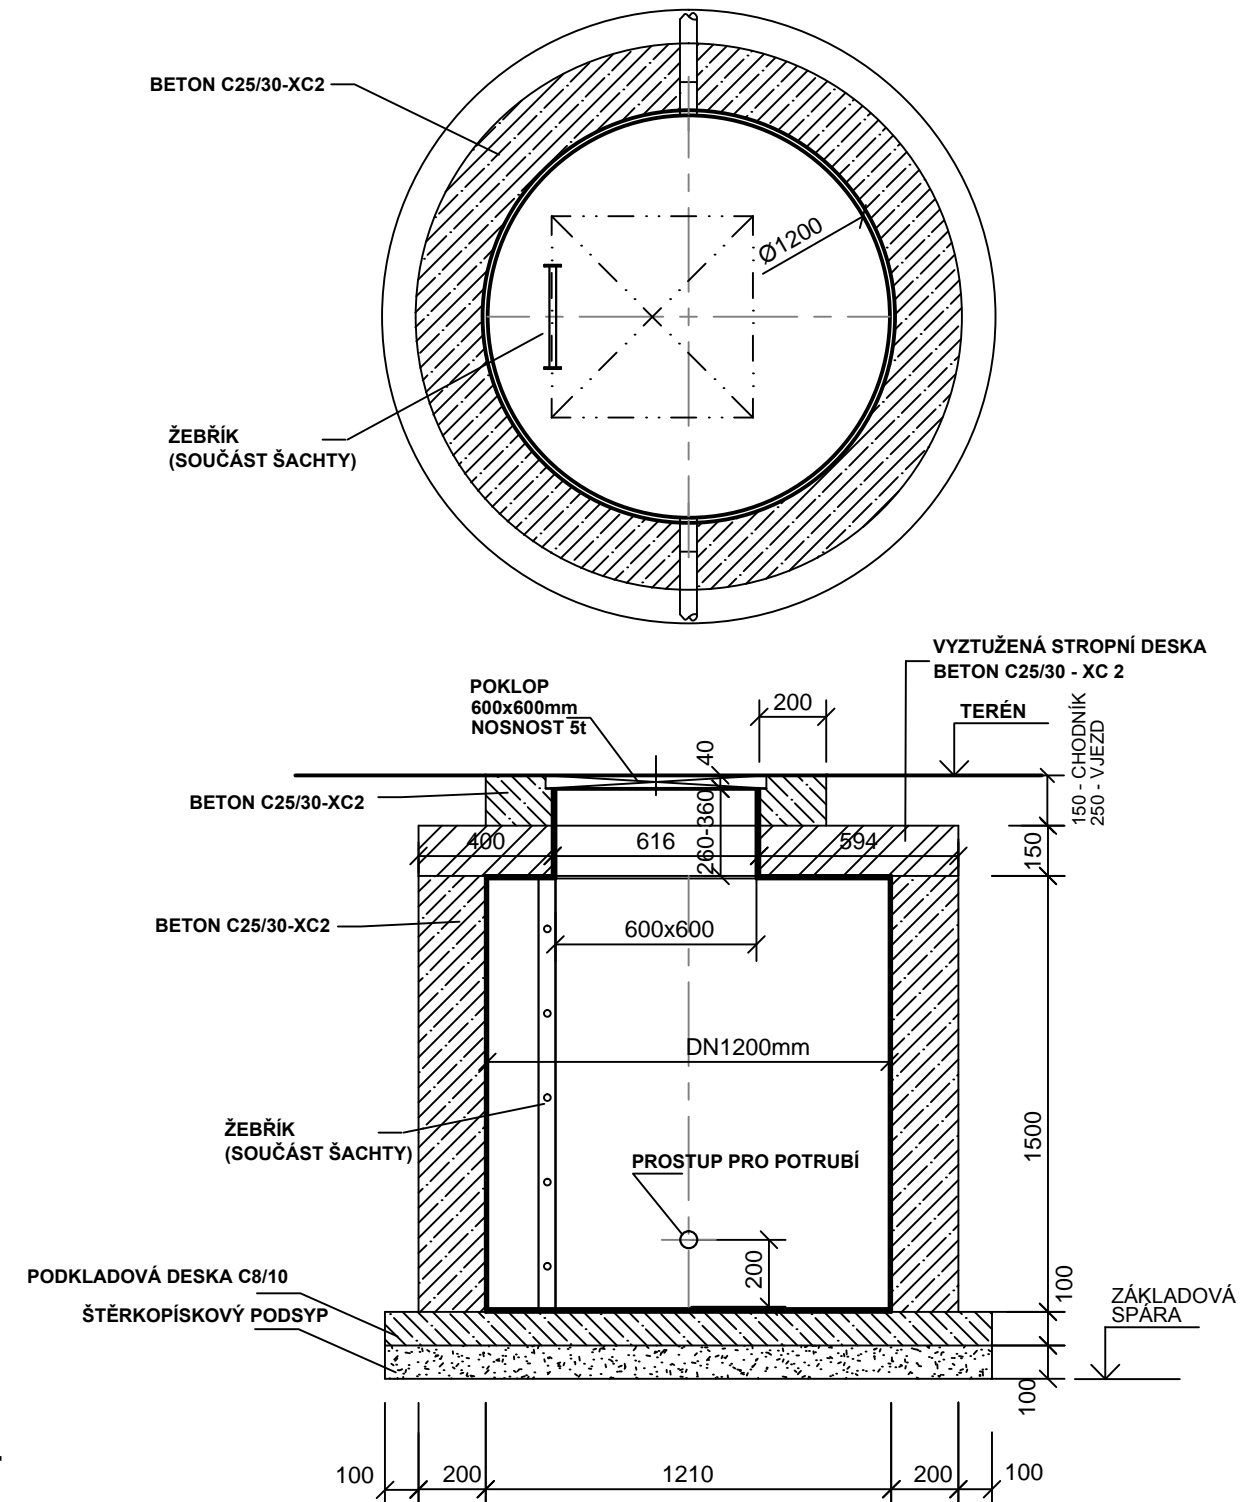

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY ŠACHTU NUTNO OBETONOVAT

- ŠACHTU VYROBIT S ÚPRAVOU PRO OBETONOVÁNÍ (NUTNO ZADAT VÝROBCI PŘED VÝROBOU)

- PŘI BETONÁŽI POSTUPOVAT :

- 1) VYČERPÁNÍ SPODNÍ VODY POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- 2) ŠACHTU NAPLNIT DO 3/4 VÝŠKY VODOU
- 3) PROVÉST OBETONOVÁNÍ DO 1/4 VÝŠKY NÁDRŽE
- 4) NECHAT ZATVRDNOUT BETON
- 5) DOKONČIT OBETONOVÁNÍ

**VZOROVÝ ŘEZ KRUHOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY
PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU
PŘÍLOHA Č. 6**